

Толстовка женская KIWI

Свободная толстовка из футера с капюшоном и рукавами на спущенной пройме. Спереди карманкенгуру. Длина до линии бёдер. По низу толстовки и рукавов планка и манжеты из футера.

Уровень сложности: средний.





Материалы:


— трикотажное полотно футер 3-нитка с начесом или с петельками, расход при ширине полотна 180 см: роста 158, 164 — 1,65 м, роста 170, 176 — 1,75 м

<u>Важно! Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме,</u> чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%.

- Долевая полоска дублерина шириной 1 см: 1,60 м
- Нитки в тон

Детали выкройки

- 1. перед 1 дет. со сгибом
- 2. спинка 1 дет. со сгибом
- 3. рукав 2 дет.
- 4. внешний капюшон 2 дет.
- 5. внутренний капюшон 2 дет.
- 6. карман 1 дет. со сгибом
- 7. планка низа 2 дет.
- 8. манжета 2 дет.

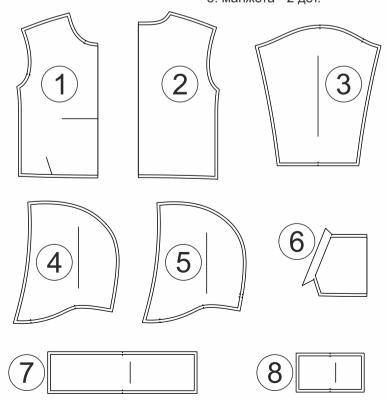

Оборудование:

- оверлок
- швейная машинка
- утюг

Как кроить:

- Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление долевых линий. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке. Сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите со сгибом ткани
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани
- Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом)
- Снимите выкройку с ткани. Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань
- Вырежьте детали, нанесите контрольные точки (надсеките ткань ножницами на 2 -3 мм)

Перед тем, как шить:

Настройте строчку оверлока. Используйте 3-х или 4-х ниточную строчку. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не допускайте использование иглы, прорубающей полотно

©Unikroj 2022

Как шить толстовку KIWI

1. Проклейте с изнанки полоской дублерина плечевые срезы и горловину спинки. Проклейте срезы внутреннего капюшона.



Полоску укладывайте свободно, не натягивая.

Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке.





2. Обметайте подгибку входов карман.




8. Поставьте закрепки в углах карманов

9. Приутюжьте перед с карманом.

10. Стачайте плечевые срезы




3. Намелите линии заутюживания входов в











11. Заутюжьте плечевые швы на спинку



13. Заутюжьте швы втачивания рукавов на спинку и перед




4. Прострочите отделочные строчки шириной 2,5 см по входам





в карман, закрепляя подгибку.



14. Стачайте боковые-рукавные срезы.



5. Затюжьте на 1 см боковые и верхние срезы кармана.



16. Стачайте манжеты в кольцо. Стачайте по бокам планку низа

17. Разутюжьте швы манжет и планки низа

15. Заутюжьте боковые-рукавные швы назад.



6. Перенесите с выкройки линии пришивания

кармана на перед.

18. Притачайте манжеты к рукавам. Притачайте планку к низу толстовки



7. Приколите или приметайте карман к переду по намеченным линиям. Настрочите карман на перед




19. Заутюжьте вверх швы притачивания манжет и планки



20. Стачайте внутренний и внешний капюшоны, каждый из 2 деталей. Детали внутреннего капюшона меньше, чем детали внешнего. Чтобы не перепутать, на внутреннем капюшоне стоят дополнительные контрольные точки




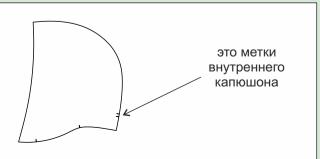


- 21. Заутюжьте средние швы капюшонов.

78)

22. Сложите внешний и внутренний капюшон лицом к лицу. Обтачайте капюшон по внешним срезам.




23. Разложите внешний и внутреннийкапюшон в разные стороны.






Отверните шов на внутренний капюшон. Прострочите закрепляющую строчку шириной 1 - 2 мм по внутреннему капюшону вдоль шва соединения его с внешним.







28. Заутюжьте вниз шов втачивания капюшона в горловину. Поутюжьте готовую толстовку, очистив её от ниток и намелки. Готово!



Все выкройки тут: https://unikroj.by/ https://unikroj.ru/

мы в соцсетях:



unikroj

Швейподдержка сайта UniKroj

unikroj@gmail.com

(по любым вопросам)